

● **取り扱い上のご注意** ※いつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために重要な内容ですので必ず守ってください。

- ⚠ 気をつける必要がある注意事項 ⚡ やってはいけない禁止事項 ⚠ しなければいけない必須事項

⚠ **注意を無視した取り扱いを行うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。**

組立・設置時の注意

- ⚠ **転倒、破損の原因になること**
 - ・組立の際、床や壁を傷つけないように、布や段ボールを敷いてください。
 - ・組立説明書の組立方法を守り、ボルト・ネジなどはしっかりと締めてください。
 - ・傾いた場所、不安定な場所に設置しないでください。
- けがの原因になること**
 - ・手や指などを挟まないように注意してください。
- 変色や変形・割れや反りの原因になること**
 - ・直射日光を受けたり、冷暖房機器の熱が直接あたらない場所に置いてください。
 - ・湿気の多い場所への設置は避けてください。
 - ・屋内に設置してください。

使用時の注意

- ⚠ **破損の原因になること**
 - ・引きずって移動したり、床が傷つかないように注意してください。
- ⚡ **転倒、けが、破損の原因になること**
 - ・テーブルの上に乗ったり、座ったりしないでください。
 - ・天板や棚、ソファアーム等、一部に集中して荷重をかけるしないでください。
 - ・椅子やベンチの上に乗らないでください。
- ⚠ **歪み、破損、ガラスのキズ等を発見された場合は、ご使用をおやめください。**
 - ・商品の角、突き出た部分がありますので、十分にご注意のうえ使用ください。
 - ・天版や棚の上に直接熱いものを置かないでください。
 - ・シンナー、アルコール消毒液等が付着した場合は速やかに拭き取ってください。

お手入れ・点検

- ・薄めた中性洗剤で汚れを落とし、良く絞った柔らかい布で拭き、乾拭きをしてください。
- ・ネジは1カ月に1度を目安に点検し、ゆるんでいる時はしっかりと締めてください。

お願い

- ・本製品および梱包材を破棄する際は、各自治体の取り決めに従ってください。
- ・誤った使用方法、不当な修理、改造に対しては補償いたしかねます。
- ・本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としております。
- ・ネジの大きさに合ったドライバーを使ってください。

修理や交換について

- お届けから600日間無償で対応いたします。補償内容については以下の通りです。
- ・正規使用における破損、製造上の欠陥による破損は、修理または交換対応いたします。
- 下記の原因による場合は、ENENでは補償対象外となります。あらかじめご了承ください。
- ・納品後の移動、輸送、落下、不注意により生じた破損や故障
 - ・機能や性能に関わらない外観の傷、塗装や表張材の剥離や変色
 - ・摩耗、傷、汚れ、色落ち、クッションのへたり等の使用による経年劣化
 - ・地震、火災、水害、その他の天災、外的要因による故障および損傷
 - ・この取扱説明書に記載された要件を守らずにご使用されたことと当社が判断した場合

家庭用品品質表示法に基づく表示

- 品名 : Wooden Shelf Arten 02403202
外形寸法 : W900×H450タイプ・・・W959mm×D420mm×H450mm
 : W900×H750タイプ・・・W959mm×D420mm×H750mm
 : W1200×H450タイプ・・・W1259mm×D420mm×H450mm
 : W1200×H750タイプ・・・W1259mm×D420mm×H750mm
構造部材 : 木部・・・天然木パイン / ターンバックル・・・鉄
表面加工 : 木部・・・ラッカー塗装 / 鉄部・・・粉体塗装
耐荷重 : 20kg/棚

取扱い上の注意

- ※加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- ※直射日光や暖房機器などの熱を避けてください。
- ※組立説明書を良くお読みのうえ、正しく組立ててください。
- ※取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

原産国:台湾

表示者:ENEN株式会社

大阪市中央区久太郎町3-4-12 www.enen-interior.com




230328_EN009



家具で生活を楽しくする

本製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
「ENEN」は、持続可能な社会の実現に向けた循環を表す「円」と、それを共創するお客様と家具との「縁」を大切に、家具を通じて誰もが気軽により良いライフスタイルを楽しめる社会を創造してまいります。

Wooden Shelf Arten 組立説明書

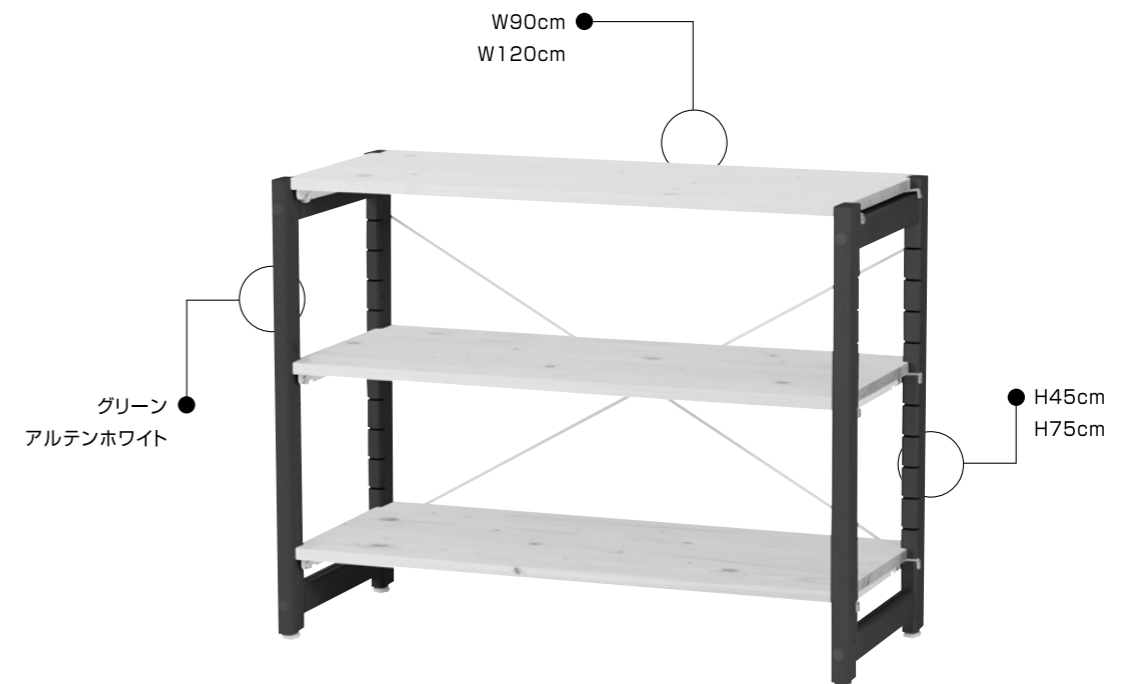

商品に不備があった場合は、お届けから10日間以内にWEBサイトの商品返品問い合わせフォームにお名前、住所、メールアドレス、連絡先、不良の詳細を記入、画像添付(不良部、全体)してお送りください。
ENENカスタマーサポート: support@enen-interior.com 営業時間: 10:00~17:00 (平日)


●完成例 ※商品により種類が異なります。



W90cm, H45cm



W90cm, H75cm

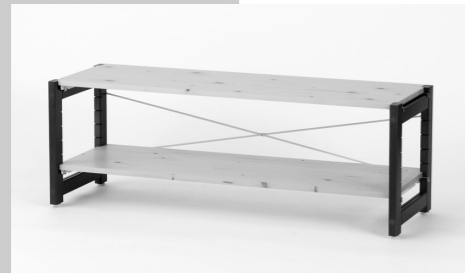

W120cm, H45cm



W120cm, H75cm

●部品明細

① サイドフレーム ×2
※商品によって高さが異なります。

② ターンバックル ×1
※商品によって長さが異なります。

③ 取付ネジ ×4

④ 棚板 H45cm ×2
H75cm ×3
※商品によって数、横幅が異なります。

⑤ 棚受け金具 H45cm ×8
H75cm ×12
※商品によって数が異なります。

W90cm用

W120cm用

アジャスター

●組み立て方

1

サイドフレームにターンバックルを取り付けます。

③ 取付ネジ ×4
(+)ドライバーを使用します。

注意
① ネジは、ゆるめに締めておきます。棚板を全て付け終わったら、全体のネジを強く締めてください。

2

棚板を取り付けてください。

注意 ① 棚は切り込みが長い方を前側にしてください。

棚板を最上部に取り付ける場合

1cm程スキマを開けてください。

内側の溝に引っ掛けてください。

棚板を切れ込み位置に取り付ける場合

外側の溝に引っ掛けてください。

※入りにくい場合はハンマー等で軽くたたいてください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

- ・ターンバックルは耐荷重において、最も重要なパーツです。確実に固定ください。
- ・什器の強度を維持する為に、木棚等は最低2枚以上の装着をおこなってください。
- ・強く物をぶつくと塗装が剥がれる場合があります。設置時やご使用時の傷つきにご注意ください。
- ・テープやシールなど粘着物は貼らないでください。剥がす時に塗装と一緒に剥がれる場合があります。

(+)ドライバー・ハンマー等をご用意ください。

注意 ① 電動ドライバーは使用しないでください。